GE Digital Camera

Quick Start Guide

For more information, please refer to the user manual found on the CD included or visit : http://www.ge.com/digitalcameras

©2010 General Imaging Co.

English

Step 1. Unpacking

Your package should contain the camera model you purchased along with the following items. If anything is missing or appears to be damaged, please contact your vendor.

Camera

AA-size alkaline batteries (2)

CD-ROM

USB cable

Wrist strap

Warranty card

Step 2. Inserting the batteries

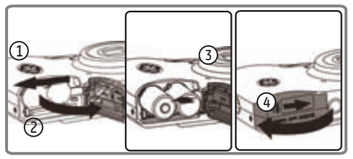

Slide open the battery cover in the direction shown by ① and then lift the cover in direction ② as shown .

Insert the battery as shown by ③.

Close battery cover and slide it to the right to lock④.

Step 3. Setting the language

Press **Power** to turn on the camera, and the language menu will appear.

Use **Up/Down/Left/Right** to select a language, then press (func ok) to confirm the language.

Step 4. Setting the time and date

Use **Up/Down/Left/Right** again to set the date and time, and press (func ok) to confirm.

Step 5. Using the Mode Button

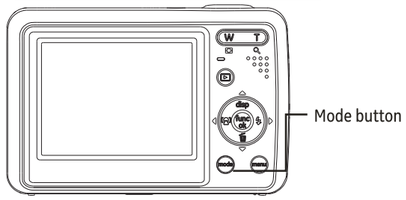

The camera provides a convenient mode Button that allows you to switch between different modes with ease.

Press the Mode button (mode) to enter the mode menu. Press Left/Right button to choose the mode, press (func ok) to confirm.

- Auto Mode
- Panorama
- Stabilization
- SCN Scene Mode
- Movie Mode
- Portrait Mode

Step 6. Taking a picture

Hold the camera securely.

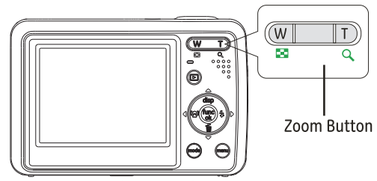

Compose your picture on the LCD screen. (Use the Zoom button to enlarge or shrink the subject.)

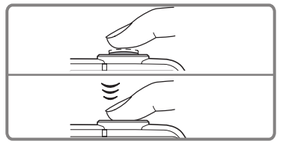
Lightly press the shutter button halfway to focus on the subject then press the button fully to take a picture.

Step 7. Viewing your picture

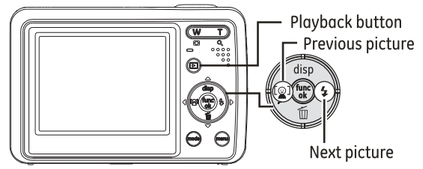

Press the Playback button to switch to Playback mode.

Use **Left/Right** to browse through your photos.

Step 8. Deleting a picture

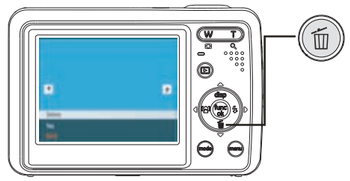

Press 🗑 to delete the picture currently on screen.

Press the **Up** button to select "**Yes**", then press (func ok) button to confirm deletion.

Français

étape 1. Déballage

La boîte de l'appareil photo que vous venez d'acheter devrait aussi contenir les éléments suivants. Si l'un des éléments est manquant ou abîmé, contactez votre revendeur.

Camera

2 piles alcalines AA

CD-ROM

Câble USB

Bracelet

Carte de garantie

étape 2. Insérer la batteries

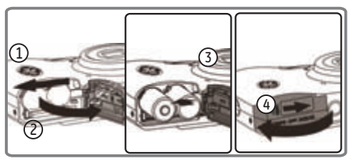

Faire coulisser le couvercle du compartiment de la batterie en suivant la flèche ① puis soulever le couvercle dans le sen②, comme indiqué.

Insérer la batterie comme indiqué en③.

Fermez le couvercle de la batterie et glissez-le vers la droite pour verrouiller④.

étape 3. Réglage de la langue

Appuyer sur Power (Marche/arrêt) pour mettre l'appareil sous tension. Le menu Langue apparaît.

Utiliser les flèches vers le haut, vers le bas, à gauche ou à droite pour sélectionner la langue. Puis appuyer sur (func ok) pour confirmer votre choix.

étape 4. Réglage de l'heure et de la date

Utiliser à nouveau les flèches vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite pour régler la date et l'heure.
Appuyer ensuite sur (func ok) pour confirmer.

étape 5. Utilisation du bouton Mode

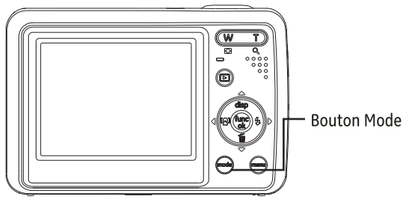

La caméra possède un bouton Mode pratique qui permet de changer facilement entre les différents modes.

Appuyez sur le bouton mode (mode) pour entrer dans le menu mode.
Appuyez sur le bouton Gauche/Droite pour choisir le mode, appuyez sur (func ok) pour confirmer.

- Mode auto
- Panorama
- Stabilisation
- SCN Mode Scène
- Mode film
- Mode Portrait

étape 6. Prendre une photo

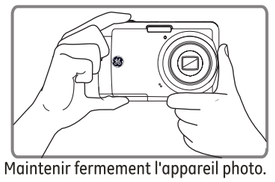
Maintenir fermement l'appareil photo.

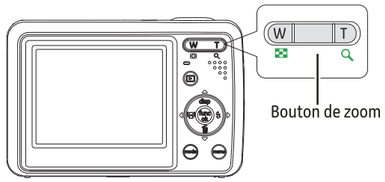

Composer votre image depuis l'écran LCD. (Utiliser la molette du zoom pour agrandir ou diminuer le sujet.)

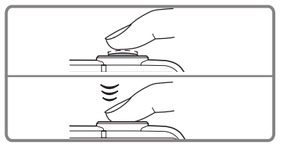
Appuyer légèrement sur le bouton de l'obturateur pour faire la mise au point sur le sujet au centre de l'image, puis appuyer complètement sur le bouton de l'obturateur pour prendre la photo.

étape 7. Afficher votre image

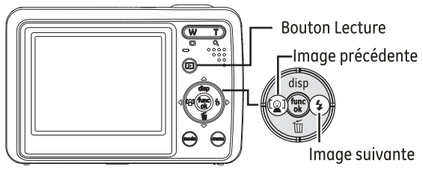

Pressez sur le bouton de lecture pour basculer au mode lecture.

Utiliser les flèches vers la gauche ou vers la droite pour passer d'une photo à une autre.

étape 8. Suppression d'une image

Appuyer sur 🗑 pour supprimer l'image à l'écran.

Appuyer sur le bouton Vers le haut pour choisir "Oui" puis appuyer sur le bouton (func ok) pour confirmer la suppression.

CR850080299-0

Español

Paso 1. Desempaque

Su paquete debe contener el modelo de cámara que compró junto con los siguientes artículos. Si falta cualquier cosa o parece estar dañada, por favor contacte con su vendedor.

Cámara

Baterías alcalinas tamaño AA

CD-ROM

Cable USB

Correa de muñeca

Tarjeta de garantía

Paso 2. Insertar la batería

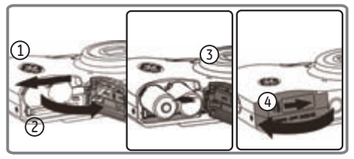

Deslice la cubierta de las baterías en la dirección de ① y levante la cubierta en la dirección ② .

Inserte la batería como muestra la fig. ③ y cierre la cubierta de la batería.
Cierre la cubierta de la batería y deslícela hacia la derecha para bloquearla ④ .

Paso 3. Configurar el idioma

Pulse el botón de encendido para encender la cámara. Aparecerá el menú de idioma.

Utilice las teclas Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha para seleccionar un idioma.
Pulse (func ok) para confirmarlo.

Paso 4. Configurar la hora y la fecha

Pulse Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha de nuevo para configurar la fecha y la hora.
Pulse (func ok) para confirmar.

Paso 5. Uso del botón de modo

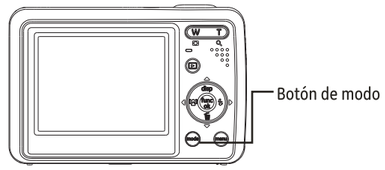

La cámara está equipada con un cómodo botón de modo que le permitirá cambiar fácilmente entre los distintos modos.

Pulse el botón de Modo (mode) para entrar en el menú de modo.
Pulse el botón Izquierda/Derecha para elegir un modo y, a continuación, pulse (func ok) para confirmar.

- Mode auto
- SCN Escena
- Panorama
- Película
- Estabilización
- Modalidad Retrato

Paso 6. Tomar una fotografía

Sostenga la cámara con firmeza.

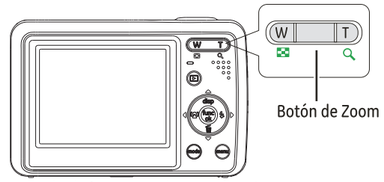

Encuadre la imagen en la pantalla LCD.
(Utilice el botón de zoom para aumentar o reducir el objetivo).

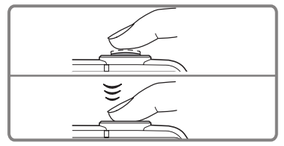

Pulse suavemente el botón de disparo para enfocar el objeto en el centro. Pulse el botón de disparo completamente para tomar un fotografía.

Paso 7. Ver la imagen

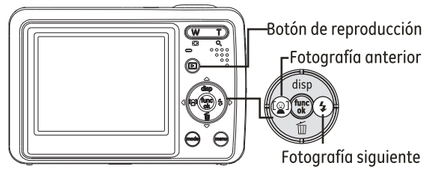

Presione el botón de Reproducción para cambiar al modo de Reproducción.

Utilice las teclas Izquierda/Derecha para navegar por sus fotografías.

Paso 8. Eliminar una imagen

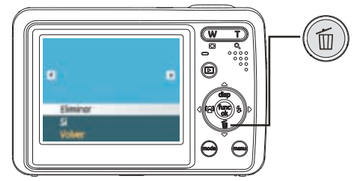

Pulse 🗑 para eliminar la fotografía que se muestra en la pantalla.

Pulse el botón Arriba para seleccionar "Sí".
Pulse entonces el botón (func ok) K para confirmar la eliminación.

Português

Etapa 1. Conteúdo da embalagem

A embalagem da câmera deve incluir a câmera que adquiriu juntamente com os seguintes itens. Se algum destes itens estiver em falta ou parecer estar danificado, entre em contato o fornecedor.

Câmera

Pilhas AA alcalinas

CD-ROM

Cabo USB

Correia para colocação no pulso

Certificado de garantia

Etapa 2. Colocar a bateria

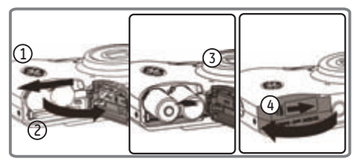

Faça deslizar a tampa da bateria na direcção mostrada ① e depois levante a tampa tal como mostra a imagem ② .

Introduza a bateria tal como mostra a imagem ③ .
Feche a tampa do compartimento da bateria fazendo-a deslizar para a direita para a fixar ④ .

Etapa 3. Definir o idioma

Prima o botão de alimentação para ligar a câmara. O menu Language (Idioma) é mostrado.

Use os botões para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita para seleccionar um idioma, de seguida prima o botão de (func ok) para confirmar o idioma escolhido.

Etapa 4. Definir a hora e a data

Use novamente os botões para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita para definir a data e a hora e prima o botão de (func ok) para confirmar.

Etapa 5. Utilizar o disco selector de modo

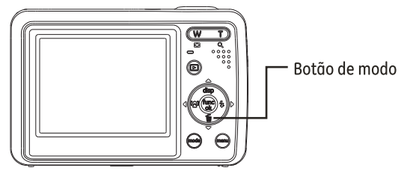

A câmara inclui um conveniente botão selector de modo que lhe permite alternar muito facilmente entre os diferentes modos de funcionamento.

Prima o botão Modo (mode) para entrar no menu de modo.
Prima o botão para a esquerda/para a direita para escolher o modo pretendido e prima (func ok) para confirmar.

- Automático
- SCN Cenário
- Panorâmico
- Vídeo
- Estabilização
- Modo Retrato

Etapa 6. Tirar fotos

Segure firmemente na câmara.

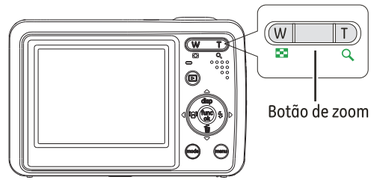

Componha a imagem no ecrã LCD.
(Use o botão de Zoom para ampliar ou reduzir o objecto que quer fotografar.)

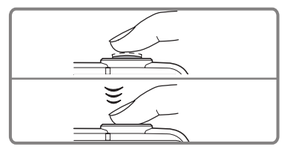

Prima o botão do obturador até meio para focar a imagem no centro e de seguida prima-o até ao fim para tirar a fotografia.

Etapa 7. Ver a foto tirada

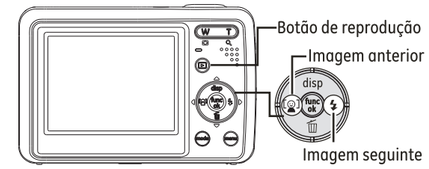

Prima o botão de reprodução para passar para o modo de reprodução.

Use os botões para a esquerda/para a direita para se deslocar pelas fotos.

Etapa 8. Eliminar fotos

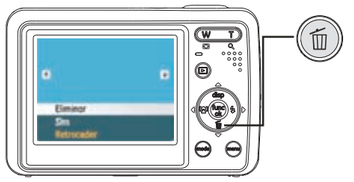

Prima 🗑 para eliminar a imagem apresentada no ecrã

Prima o botão para cima para seleccionar a opção "Sim", e depois prima o botão de (func ok) para confirmar a eliminação.